


Polaroid Now

- A** Pulsante di scatto
- B** Obiettivo
- C** Flash
- D** Mirino
- E** Autoscatto e Doppia Esposizione*
- F** Pulsante Sportello Pellicola
- G** Pulsante accensione/spegnimento Flash*
- H** Pulsante accensione/spegnimento
- I** Contatore LED Pellicola
- J** Passanti per Tracolla
- K** Indicatore Livello Batteria

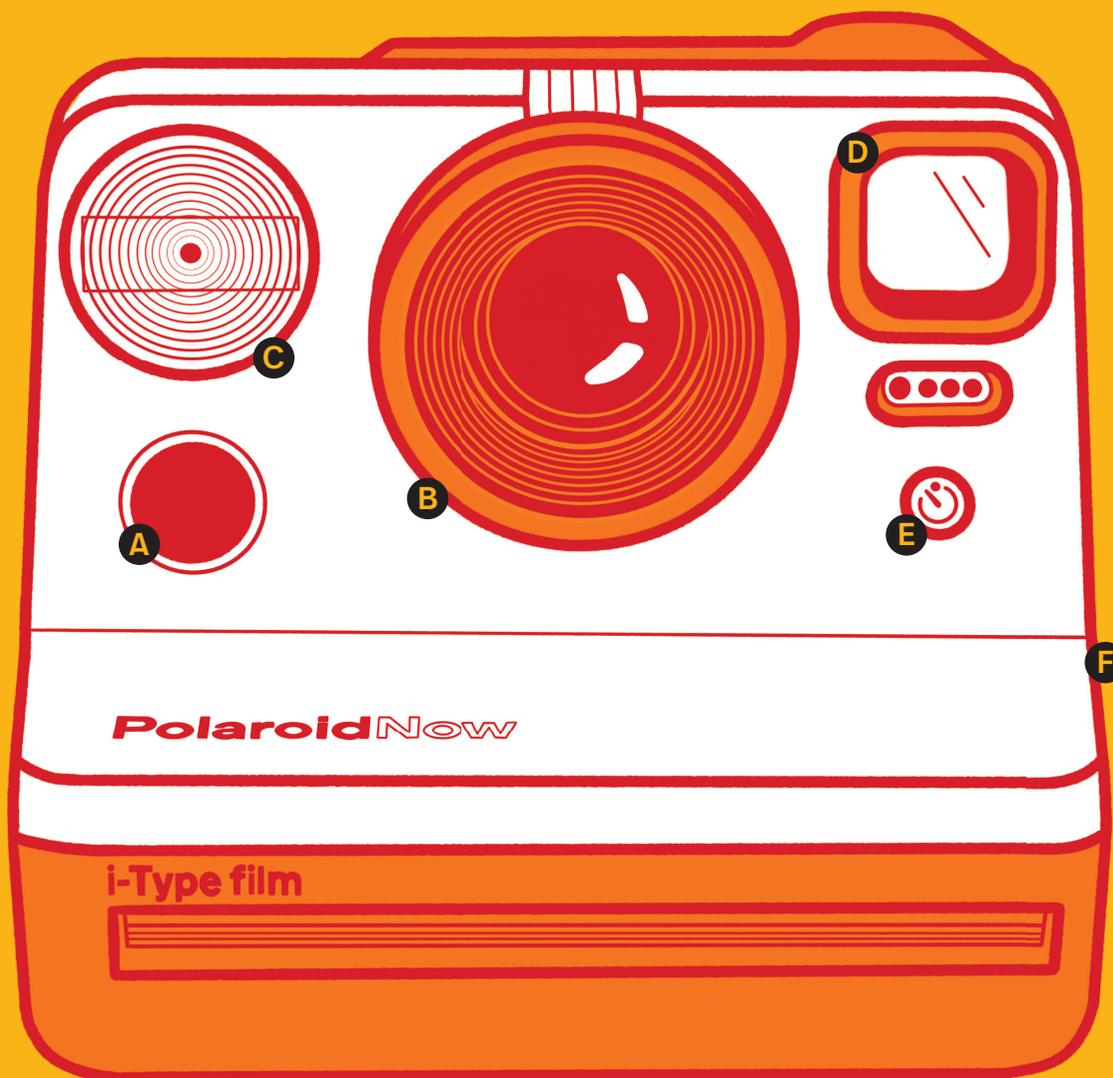

Questa fotocamera funziona con

I-TYPE FILM

600 FILM

Hai un problema o cerchi una risposta a una domanda?

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

Contatta il nostro Team di Assistenza Clienti

EU/Resto del mondo
service@polaroid.com
00800 5770 1500

oppure vai su polaroid.com/help

* Scopri altre funzionalità e scarica il manuale completo su polaroid.com/now-manual

Polaroid, Polaroid Color Spectrum, Polaroid Classic Border Logo e Polaroid Now sono marchi registrati di PLR IP Holdings, LLC, utilizzati su licenza.

- Batteria carica
- Batteria semi-carica
- Batteria scarica

Polaroid Now

- 1 Accendi la fotocamera Polaroid Now premendo il tasto ON/OFF.
- 2 Apri lo sportello della pellicola.
- 3 Inserisci la pellicola, mantenendo il cartoncino nero verso l'alto e l'adesivo rivolto verso di te.
- 4 Chiudi lo sportello della pellicola. Il cartoncino nero verrà espulso automaticamente.
- 5 Rimuovi il cartoncino nero, facendo attenzione a non rimuovere la linguetta di protezione. Essa si riavvolgerà da sé.
- 6 Inquadra il soggetto e premi il pulsante di scatto. Il flash si attiverà automaticamente.
- 7 Per scattare senza flash, premi il pulsante del flash prima di ogni scatto.
- 8 La foto espulsa dalla camera è coperta dalla linguetta di protezione.
- 9 Non agitare la foto! Tienila protetta dalla luce, o capovolta su una superficie piana.

fotocamera
i-Type

Guida
rapida

