


Polaroid Now

- A Déclencheur
- B Objectif
- C Flash
- D Viseur
- E Retardateur & Double Exposition*
- F Bouton du Compartiment Film
- G Bouton Activer | Désactiver le Flash*
- H Bouton Marche | Arrêt
- I LED du compteur de photos
- J Passants pour la Sangle
- K Indicateur du Niveau de Batterie

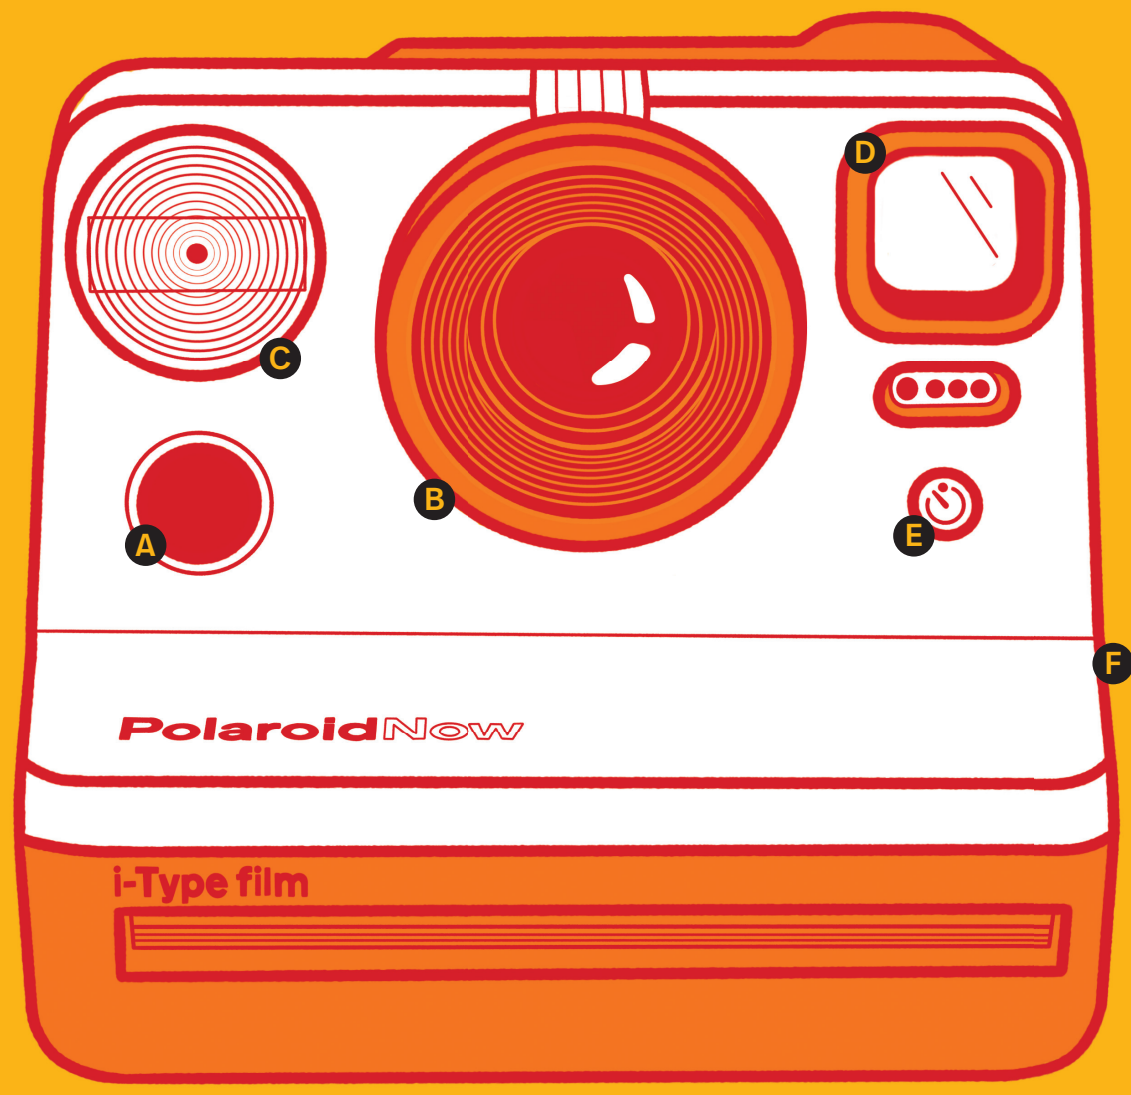

Cette caméra fonctionne avec

- I-TYPE FILM
- 600 FILM

Un problème ou une question?

États-Unis/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

Contactez notre équipe de service client

UE/Reste du Monde
service@polaroid.com
00800 5770 1500

ou consultez le site polaroid.com/help

* Découvrez plus de fonctionnalités et téléchargez le manuel complet sur polaroid.com/now-manual

Polaroid, Polaroid Color Spectrum, Polaroid Classic Border Logo et Polaroid Now sont des marques commerciales de PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence.

- Batterie pleine
- Batterie à moitié pleine
- Batterie presque vide

Polaroid Now

- 1 Allumez le Polaroid Now en appuyant sur le bouton Marche|Arrêt.
- 2 Ouvrez le compartiment film.
- 3 Insérez le film avec le carton noir de protection du film vers le haut et la languette face à vous.
- 4 Fermez le compartiment film. Le carton de protection du film est éjecté sous le protecteur de film.
- 5 Retirez le carton de protection du film du dessous du protecteur de film et laissez ce dernier s'enrouler sur lui-même.
- 6 Visez votre sujet et appuyez sur le déclencheur. Le flash se déclenche automatiquement.
- 7 Pour prendre une photo sans flash, appuyez sur le bouton Activer|Désactiver le flash avant chaque photo.
- 8 Das Foto wird unter der Schutzfolie ausgeworfen. La photo est éjectée sous le protecteur de film.
- 9 Ne secouez pas la photo, placez-la dans le noir ou face vers le bas sur une surface plane.

i-Type Camera

Guide de Démarrage Rapide

