


Now
Generation 3
Guide de démarrage
rapide

- A Flash
- B Bouton déclencheur
- C Protecteur de film
- D Posemètre
- E Objectif de l'appareil
- F Mode Indicator
 - Une pression pour le mode retardateur
 - Double pression pour le mode double exposition
- G Sélection du mode
- H Bouton du compartiment film
- I Viseur
- J Bouton activer | désactiver le flash
- K Bouton marche | arrêt
- L LED du compteur de photos
- M Indicateur de niveau de la batterie
 - Batterie chargée
 - Batterie à moitié charge
 - Batterie faible
- N Port de charge USB-C

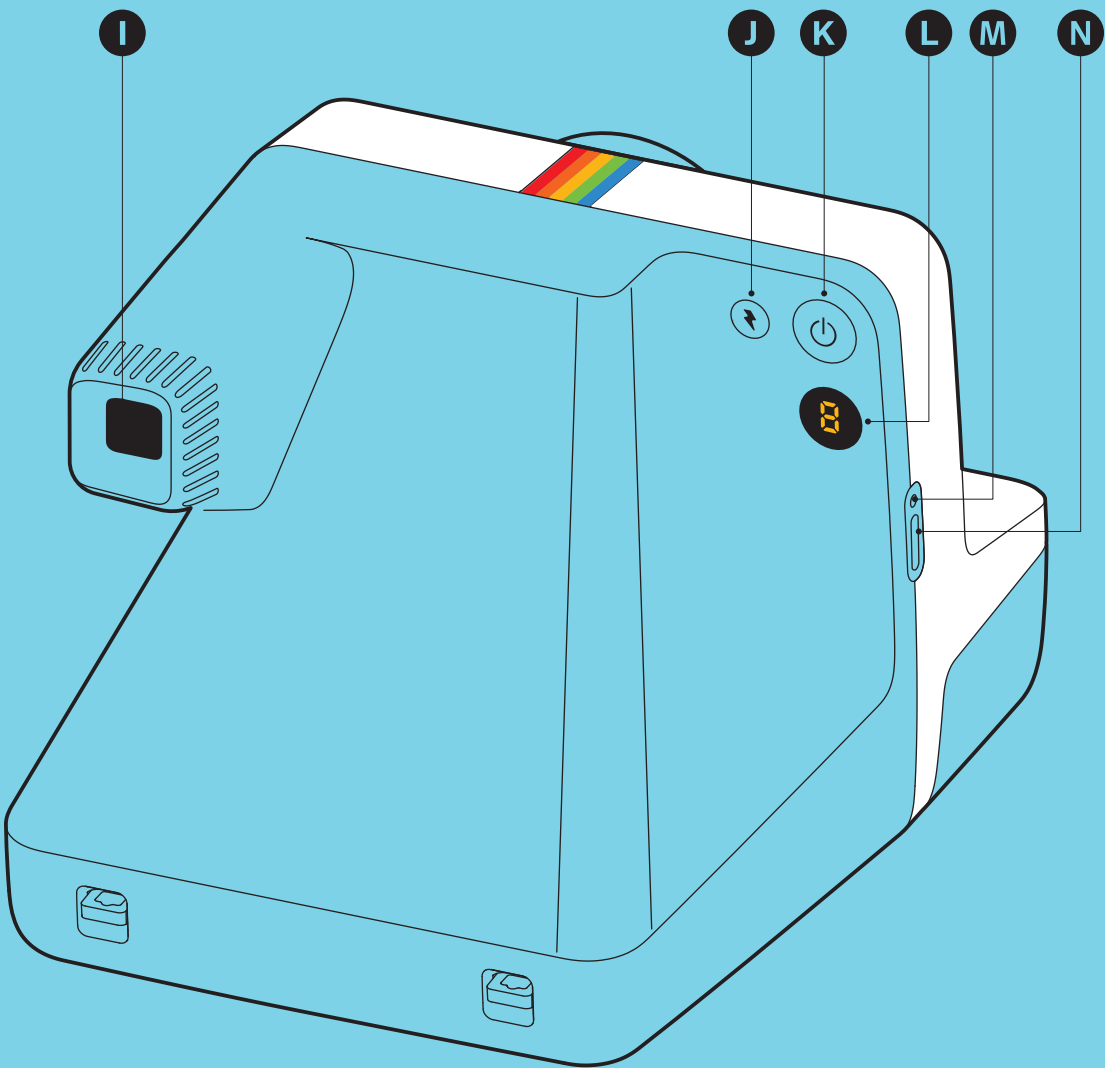


1. Démarrage





Scannez le QR code pour obtenir l'app, accès à une extension de garantie, des conseils, des manuels et plus

polaroid.link/now

2. Allumez

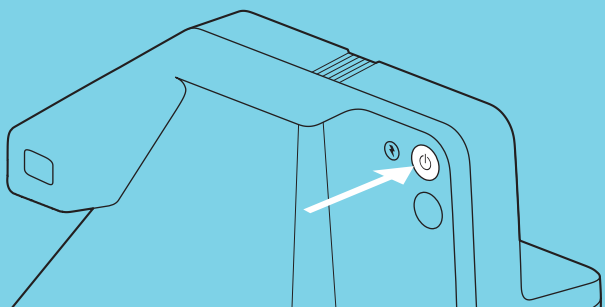


3. Insérez le film

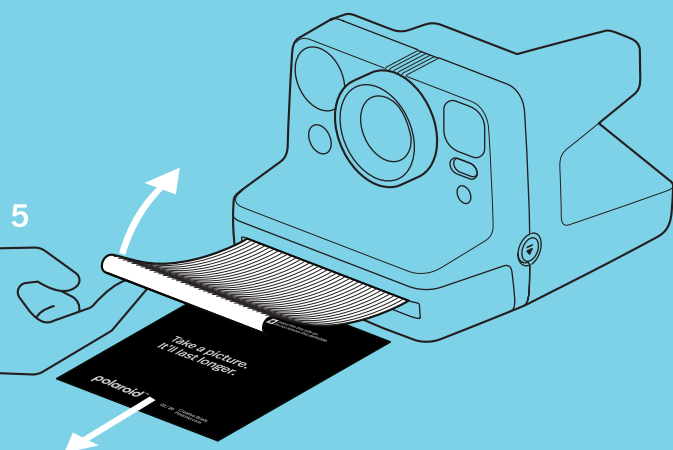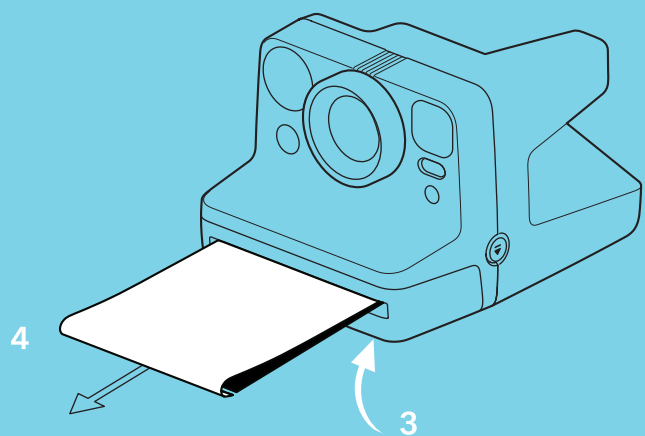

4. Prenez une photo

Aim camera, half-press the shutter button to focus, full press to shoot.

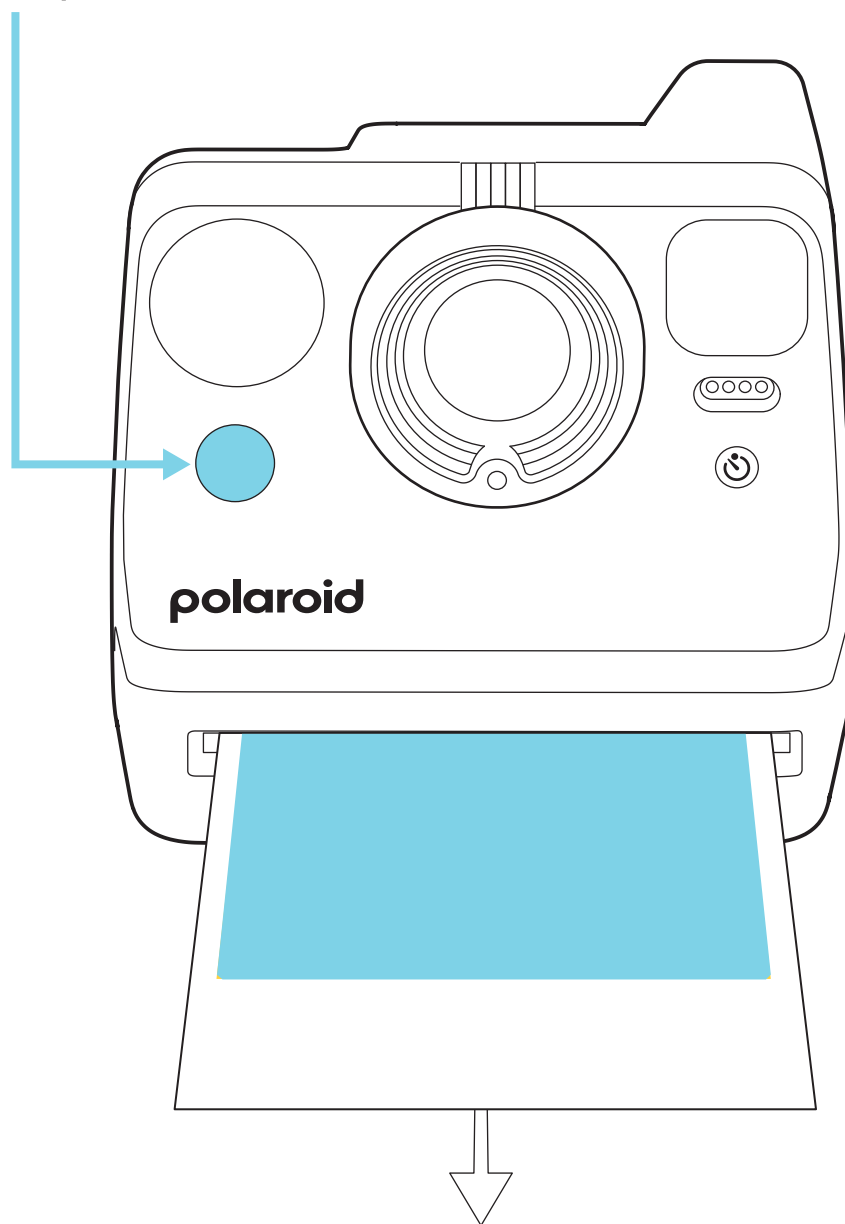

5. La Magie



Ne secouez pas la photo! Placez-la dans un endroit sombre ou face cachée sur une surface plane et attendez que la magie opère.

