polaroid

Now
Generation 3

Manuel d'utilisation

Now
Generation 3

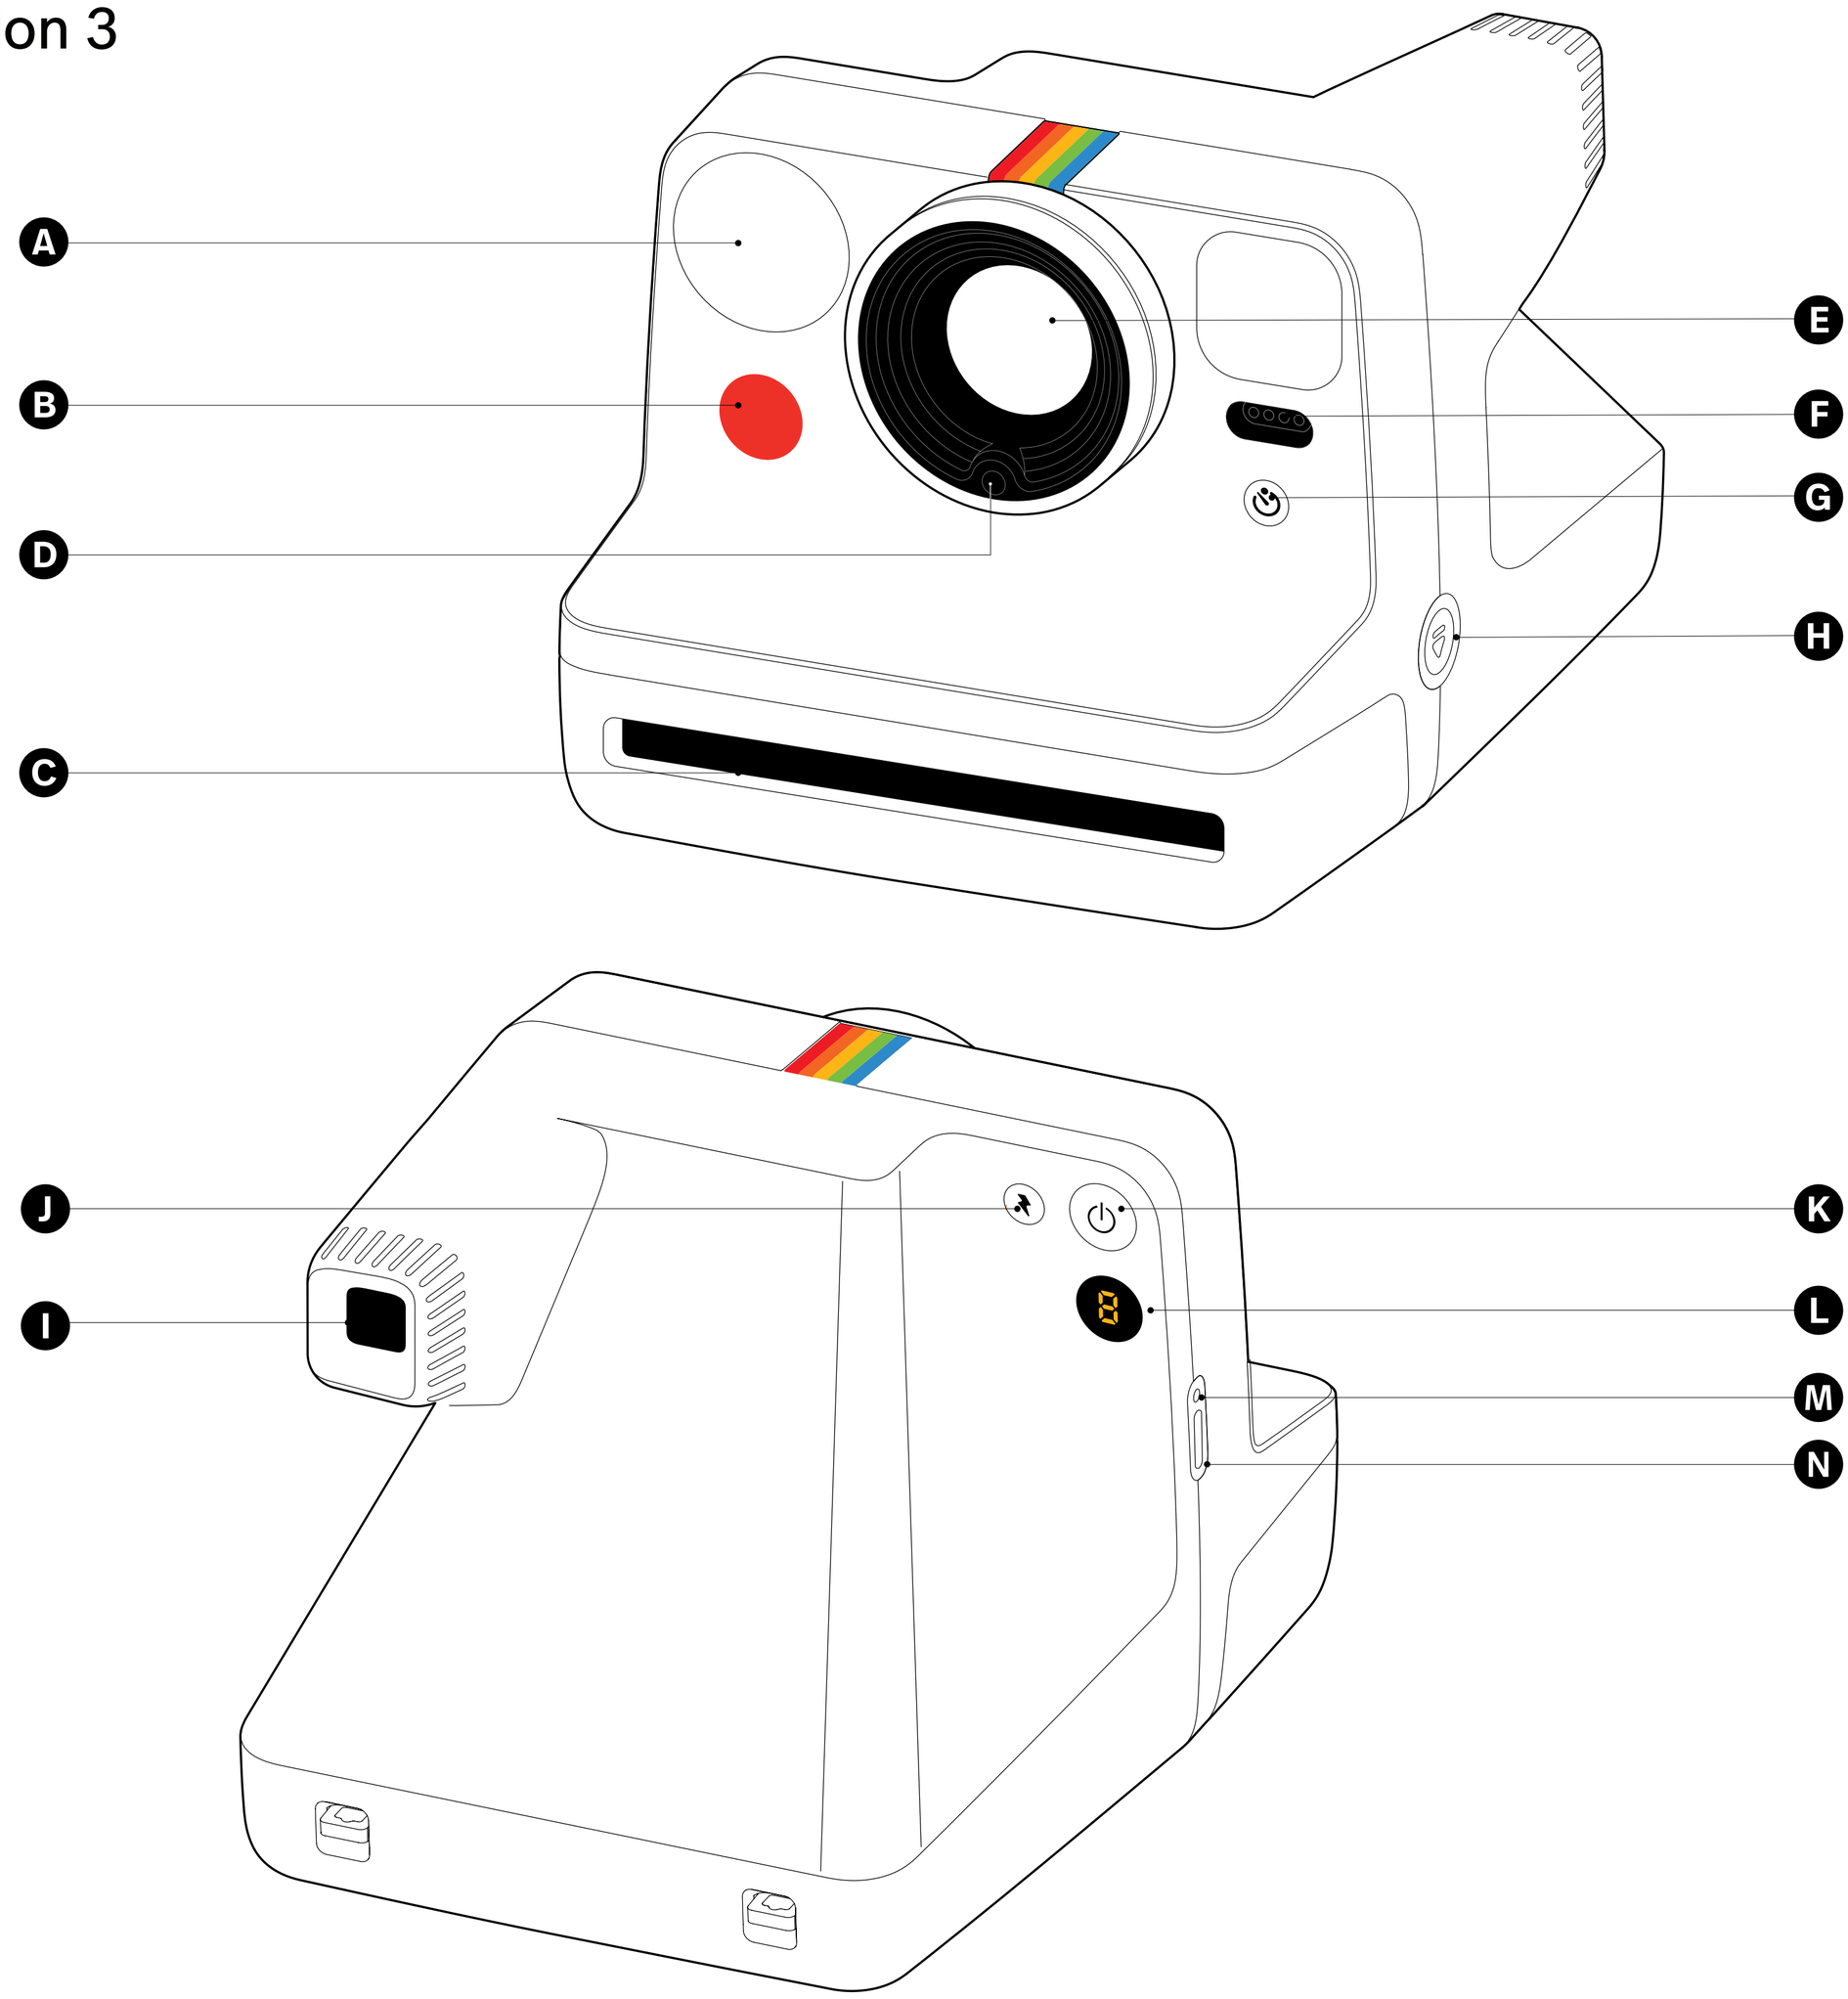

Fonctions de l’appareil

- **A** Flash
- **B** Bouton déclencheur
- **C** Protecteur de film
- **D** Posemètre
- **E** Objectif de l’appareil photo
- **F** Indicateur de mode
- **G** Bouton Mode
  - Appui simple : Retardateur
  - Appui double : Double Exposition
- **H** Bouton du Compartiment Film
- **I** Viseur
- **J** Bouton Flash ON | OFF
- **K** Interrupteur Marche | Arrêt
- **L** LED du compteur de photos
- **M** Indicateur de niveau de la batterie
  - Batterie chargée
  - Batterie à moitié chargée
  - Batterie faible
- **N** Port de charge USB-C

Affichage du compteur de films

Éteint	→ L’appareil est éteint
o	→ films
1-8	→ Nombre de photos restantes
-	→ Le carton de protection du film est à l'intérieur
1	→ Exposition 1 de Double Exposition
2	→ Exposition 2 de Double Exposition
compartiment	→ Compartiment film ouvert
L	→ Échec de la sélection de l'objectif
c	→ Objet trop proche
b	→ Batterie faible (clignotant 5x)
	→ Plus lumineux +½ EV
	→ Neutre
	→ Plus sombre -½ EV

Démarrage

1. Ouvrez la boîte Polaroid Now et vérifiez qu’elle contient tout ce dont vous avez besoin :

- Appareil Polaroid Now
- Guide de démarrage rapide
- Sangle de poignet
- Livret de sécurité et de conformité

2. Charger votre appareil photo
Pour un transport en toute sécurité, le Polaroid Now ne sera pas complètement chargé lorsque vous le recevrez. Pour le recharger, utilisez n'importe quel chargeur USB-C standard(5V/ 1A). Nous ne recommandons pas la recharge via un ordinateur portable. Le voyant LED indiquant le niveau de la batterie clignote lorsque l'appareil est branché et en charge. Il s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.
Une charge complète prend généralement environ 2 heures si l’appareil est raccordé à une prise murale par un adaptateur d'alimentation USB. Un appareil Polaroid Now entièrement chargé aura assez de puissance pour couvrir 15 packs de films, selon l'utilisation. N'oubliez pas d'éteindre le Polaroid Now après utilisation pour économiser la batterie.

3. Attachez la sangle

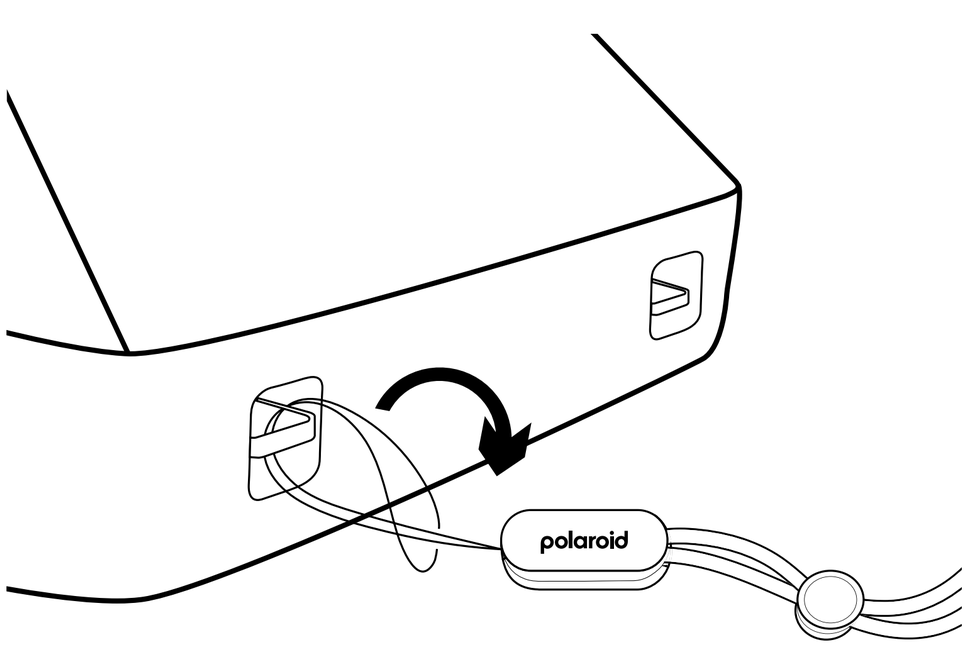

4. Trouvez votre film instantané
Le Polaroid Now utilise le film instantané i-Type et 600. Obtenez cet iconique cadre Polaroid en couleur, en noir et blanc, ou à travers nos éditions spéciales. Trouvez les films compatibles ici pour être prêt à prendre votre première photo Polaroid.

Comment prendre votre première photo

1. Allumez l'appareil photo Polaroid Now
Appuyez sur le bouton ON | OFF pendant une demi-seconde. L'écran du compteur de films affichera le chiffre « 0 » car l’appareil ne contient aucun film.

2. Insérez votre pack de film
Appuyez sur le bouton du couvercle du compartiment film pour ouvrir le couvercle, puis insérez le pack de film dans la compartiment film de votre appareil photo. Poussez le pack de film jusqu'au bout avec la glissière vers le haut et la languette vers vous. Fermez le couvercle du compartiment film. Fermez le compartiment film. Le carton de protection du film sera éjecté de l’appareil. sous le protecteur de film. Retirez le carton de protection du film du dessous du protecteur de film et laissez ce dernier s’enrouler sur lui-même. Le protecteur de film en plastique est conçu pour protéger les photos de la lumière durant leur développement, il ne doit pas être retiré. Si le carton de protection du film n’a pas été éjecté, retirez la cartouche de film et insérez-la à nouveau, en veillant bien à l’enfoncer le plus possible vers le fond de l’appareil.
Nous recommandons d'utiliser du film i-Type car l'appareil photo est optimisé pour l'utilisation de ce film particulier. Pour être sûr que l'appareil photo affiche toujours le bon nombre, terminez toujours le pack de film avant d'en insérer un nouveau. Si vous décidez de changer les packs, sachez qu'une photo sera gâchée car elle sera exposée à la lumière. C'est pourquoi chaque pack contient un carton de protection du film.

3. Régler le flash
Nous recommandons de toujours utiliser le flash pour obtenir les meilleures prises de vue, sauf si la scène bénéficie d’une lumière abondante, dans les environnements ensoleillés C'est pourquoi le flash se déclenche par défaut quand vous prenez une photo avec le Polaroid Now.
Prendre une photo sans flash peut également donner de beaux résultats, mais n'oubliez pas que vous avez besoin d'une autre source de lumière pour être sûr de réussir votre photo. Pour prendre une photo sans le flash, appuyez une fois sur le bouton du flash situé sur la face arrière de l’appareil.
Après avoir pris la photo, le flash sera réactivé. Pour désactiver le flash jusqu'à ce que vous éteigniez l'appareil, appuyez deux fois sur le bouton du flash.

4. Composer la photo
Assurez-vous que vous êtes à au moins 55 cm de votre sujet.

5. Utiliser le viseur
Le Polaroid Now utilise un viseur situé sur la gauche de l'objectif. Pour viser votre sujet, il suffit de placer votre œil en face du viseur et d'utiliser l'image que vous voyez pour composer votre cliché.

6. Appuyez sur le déclencheur
Appuyez sur le déclencheur pour prendre votre photo. La photo sera éjectée de la fente située à l'avant de l'appareil dès que vous relâcherez le déclencheur. La photo sera recouverte d'un film protecteur pour la protéger de la lumière.

7. Retirez la photo
Soulevez délicatement la protection du film pour qu'il s’enroule. Retirez la photo et placez-la face vers le bas pour continuer à la protéger de la lumière durant le développement. Ne la secouez pas ! Les temps de développement se trouvent au dos de votre pack de film.

8. Éteignez l'appareil photo
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt pendant une demi-seconde pour éteindre le Polaroid Now

Conseils pour réussir de superbes photos

Lumière naturelle
La lumière est la meilleure amie des amateurs de photographie instantanée, c’est pourquoi nous recommandons de toujours utiliser le flash. Lors d’une journée ensoleillée, en extérieur, l’utilisation du flash est facultative. Veillez à ne pas photographier en direction du soleil, mais plutôt avec le soleil derrière vous, face à votre sujet directement ou de côté, pour vous donner une image claire et nette sans ombre sur votre sujet. Pour obtenir les meilleurs résultats sans le flash, il est conseillé de maintenir l’appareil photo aussi stable que possible : par exemple, en tenant votre appareil photo à deux mains et en posant vos coudes sur une table.

Cadrage
Sachez que votre photo ne reflétera pas exactement ce que vous voyez à travers le viseur. Pour les sujets situés à moins de 1,2 m, ajustez légèrement votre visée vers le haut et la gauche.

Composition
Il est possible de modifier la composition de la photo après avoir effectué la mise au point sur votre sujet. Le déclencheur a deux positions. Appuyez d'abord à moitié sur le déclencheur pour effectuer la mise au point, puis modifiez la composition et appuyez à fond pour prendre la photo.

Fonctions particulières

Retardateur
La fonction retardateur vous permet de figurer dans vos propres photos. Appuyez une fois sur le bouton du retardateur. Le bouton s’allumera en orange continu, afin de signaler l’activation du retardateur. Une fois que vous avez encadré votre photo, appuyez sur le déclencheur. La LED orange clignote pour indiquer le compte à rebours. Vous disposez d’un intervalle de 9 secondes entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et la prise du cliché.
Pour prendre des photos avec retardateur mais sans le flash, activez tout d’abord le retardateur, puis appuyez sur le bouton du flash.
Si vous changez d'avis, vous pouvez annuler le retardateur en appuyant à nouveau sur le bouton du retardateur.

Double Exposition
Explorez encore plus de façons de créer grâce à la fonction de Double Exposition, qui vous permet de combiner deux images dans une seule photo. Appuyez deux fois sur le bouton du retardateur pour activer le mode double exposition. Un « 1 » clignotant s’affichera jusqu'à la première prise de photo, puis « 2 » jusqu'à la deuxième.

Flash
Appuyez deux fois pour désactiver le flash jusqu'à ce que l'appareil soit éteint.

Indemnité d'exposition (Trim EV)
Pour les photographes plus expérimentés, l'appareil photo est doté d'un mode de compensation de l'exposition. Ce mode vous permet de modifier la luminosité de votre photo. Il peut s'agir d'une sous-exposition ou d'une surexposition intentionnelle, ou encore d'une compensation pour des scènes présentant une répartition atypique d'éléments clairs et sombres, comme un paysage avec un ciel clair ou un sujet avec un arrière-plan contrasté.
Les réglages +½ EV et -½ EV sont disponibles et rendent vos photos respectivement légèrement plus claires ou plus sombres. Pour accéder au mode Trim EV, maintenez le bouton du flash enfoncé pendant une seconde. Une petite ligne s’affichera En appuyant sur le bouton du flash, vous passez de+ ½ EV→ EV normal→- ½ EV. Une fois que vous avez choisi votre valeur EV, appuyez sur le bouton du déclencheur comme vous le feriez normalement. Attention : le mode flash est alors activé, à moins que vous ne l'ayez éteint auparavant. Au bout de deux secondes, l'écran affiche en alternance le nombre de films et le réglage EV.

Charge

Au-dessus du port USB-C se trouve le voyant LED d’indication du niveau de la batterie.

Indicateur de niveau de batterie LED

Pas de lumière → L’appareil est éteint
Verte → Chargé (suffisant pour 15 packs de film)
Orange → Batterie moyenne (suffisante pour 1 pack de film)
Rouge → Batterie faible

Pour charger l'appareil photo, insérez le câble de chargement dans le port USB-C. La lumière LED vous indiquera alors le niveau de batterie restant.

Indicateur de niveau de batterie LED (lorsqu'il est branché)

Pas de lumière → L’appareil est entièrement chargé
Verte → En cours de chargement, batterie presque chargée
Orange → En cours de chargement, batterie à moitié chargée
Rouge → En cours de chargement, la batterie est faible

Nettoyage

Pour nettoyer l’objectif, utilisez un chiffon en microfibre conçu à cet effet. Vous éviterez ainsi de rayer l'objectif ou de laisser des traces qui pourraient nuire à la qualité de vos photos.
Vous constatez des imperfections sur vos photos ?
Des rouleaux encrassés sont peut-être en cause.
Lorsque vous prenez une photo Polaroid, le film passe par deux rouleaux métalliques. C'est là que la pâte de développement est étalée entre les éléments négatifs et positifs de la photo avant de sortir par le loquet du compartiment de film.
Si ces rouleaux sont sales ou présentent des irrégularités, les produits chimiques ne se répandront pas uniformément sur la photo, causant des petites imperfections.
Pour nettoyer les rouleaux, ouvrez le compartiment de la porte du film de l'appareil photo (le film peut rester dans l'appareil pendant le nettoyage) et prenez un chiffon doux et humide. Faites avancer pas-à-pas la position du rouleau en appuyant sur l'élément en plastique noir en bas à gauche et passez le chiffon sur les rouleaux en les faisant tourner.
Assurez-vous que les rouleaux soient secs avant d'utiliser à nouveau votre appareil photo.
Nous vous recommandons de vérifier les rouleaux entre chaque cartouche de film, et de les nettoyer après avoir utilisé 2 ou 3 cartouches, même s'ils ont l'air parfaitement propres.

Dépannage

1. Mon Polaroid NOW refuse d’éjecter ma photo/le carton de protection du film.
Assurez-vous que votre appareil photo Polaroid Now est chargé. La LED de chargement du flash de l’appareil clignotera en rouge si la charge est insuffisante pour assurer le fonctionnement Dans ce cas, vous devez recharger l’appareil avant de l’utiliser à nouveau.
Le problème persiste ? Assurez-vous qu’il reste du film dans l’appareil. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant deux secondes et l'écran du compteur de photos indiquera le nombre de photos qu'il vous reste dans la cartouche de film. Si le voyant LED indique « 0 », cela signifie qu'il ne reste plus de photos.

2. Le flash ne se déclenche pas lorsque je prends une photo.
Le Polaroid Now active automatiquement le flash lorsque vous allumez l'appareil photo.
Si ce n’est pas le cas, appuyez une fois sur le bouton du flash jusqu'à ce que vous voyiez l'éclair s'allumer.
Lorsque vous prenez des photos, veillez à ne pas appuyer accidentellement sur le bouton du flash.

3. Ma photo est trop sombre.
Les appareils Polaroid aiment la lumière : plus la luminosité est forte, mieux c'est.
Assurez-vous que vous ne prenez pas de photo en direction du soleil. Lorsque vous prenez une photo face au soleil, la forte luminosité peut provoquer une correction excessive lors de l’exposition du cliché, ce qui produit une photo trop sombre pour exposer correctement votre sujet.
Si vous prenez des photos à l'intérieur et que vous ne voulez pas utiliser le flash, assurez-vous de trouver une autre source de lumière - ou utilisez le flash. Le flash est également utile la nuit, en soirée et les jours nuageux.

4. Ma photo est floue ou trouble
Assurez-vous que vous êtes à au moins 55 cm de votre sujet. Lors de la prise, veillez à tenir fermement l’appareil, surtout dans des conditions de luminosité réduite, et à disposer d'une source lumineuse puissante pour éclairer votre sujet.

5. L'écran du compteur de films affiche un numéro erroné.
L'affichage est remis à « 8 » à chaque fois qu'une cartouche de film est insérée. Si une cartouche partiellement utilisée est insérée, l'appareil photo affichera « 8 » et comptera à rebours au fur et à mesure qu’une photo sera prise. Lorsque vous insérerez une nouvelle cartouche de films complète, le compteur affichera correctement 8 photos restantes.

6. J'ai pris le premier cliché d'une photo à double exposition, mais j'ai changé d'avis.
Éteignez votre appareil photo, appuyez sur le déclencheur et maintenez le bouton appuyé. Allumez à nouveau l'appareil photo et le compteur de photos affichera « - ».. Continuez à appuyer sur le déclencheur pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que la photo soit éjectée.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Parcourez notre foire aux questions.

Service client

Nous sommes là pour vous aider.
Contactez-nous en utilisant les coordonnées ci-dessous.

États-Unis/Canada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Europe/Reste du monde
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Pays-Bas

Pour des informations plus détaillées et actualisées, consultez le site polaroid.com/help.

Garantie

Vous pouvez trouver la garantie du Polaroid NOW ici : polaroid.com/warranty

Spécifications techniques

Généralités
Dimensions
150mm (L) ×111,2mm (l) ×94mm (h)

Poids
445 grammes (hors pack de film)

Température de fonctionnement
40-108° F / 4-42° C, 5-90% d'humidité relative

Films compatibles
Films Polaroid i-Type et 600 couleur et noir & blanc, y compris les éditions spéciales.

Batterie
Batterie lithium-ion haute performance, 750mAh, tension nominale 3,7V, 2,775Wh

Matériaux

Coque extérieure
Polycarbonate + plastiques ABS

Objectif
Objectif en polycarbonate de qualité optique, avec revêtement

Système d'obturation
Conception personnalisée, utilisant un moteur de précision pas à pas

Système optique

Objectif
Objectif à focus fixe

Longueur focale
Objectif standard : 103 mm
Objectif portrait : 95 mm

Champ de vision
41° vertical, 40° horizontal

Système de flash
Flash à tube à décharge à vide

Informations de sécurité

Attention Risque de choc électrique - Ne pas ouvrir/ Démonter le système de rouleau motorisé

- Ne démontez pas l'appareil sauf en suivant les guides de réparation autorisés publiés par Polaroid ou par des prestataires de service agréés utilisant les outils recommandés. L'appareil peut perdre en fonctionnalité s'il n'est pas entièrement démonté et remonté conformément à ces directives.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement très humide ou très poussiéreux.
- Ne pas essayer de modifier, d'ajuster ou de retirer la batterie et/ou les composants électroniques situés à l'intérieur de l'appareil sans suivre les précautions indiquées dans les guides de réparation autorisés.
- Ne pas essayer de retirer le couvercle du compartiment lui-même, car il est relié au corps de l'appareil. Une telle opération est dangereuse, risque d'endommager votre appareil et annule votre garantie.
- Ne pas insérer d'objets métalliques dans l'appareil.
- Ne pas insérer d'objet dans les rouleaux ou les engrenages.
- Tenir l'appareil hors de portée des jeunes enfants et des nourrissons, pour éviter tout risque de blessure par les éléments mobiles de l'appareil.
- Ne pas utiliser ni entreposer l'appareil près d'une source de chaleur ou de tout équipement générant de la chaleur, y compris les amplificateurs stéréo.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables ou explosifs.
- Ne pas charger l'appareil si vous remarquez des odeurs, un bruit ou une fumée inhabituels.
- Ne pas tenter de démonter la batterie du film ni de la modifier d'aucune manière (si vous utilisez du film de type 600). En cas de projection de liquide de batterie dans les yeux, rincer abondamment à l'eau fraîche courante et consulter immédiatement un médecin.
- Ne pas couvrir le flash.

Batterie et chargeur

- Cet appareil utilise une batterie lithium-ion sur mesure, montée à l'intérieur du boîtier de l'appareil photo et pouvant être remplacée par l'utilisateur. Le remplacement de la batterie peut être effectué par des prestataires de service agréés ou en suivant les guides de réparation publiés par Polaroid, en utilisant des pièces de rechange officielles Polaroid vendues par des fournisseurs agréés. Si elle est utilisée de manière adéquate, la batterie fonctionnera pendant de nombreuses années en toute fiabilité.
- La consommation électrique varie selon l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé et la manière dont il a été entreposé. Utilisée immédiatement après une charge complète, la batterie permettra de traiter au maximum 15 cartouches de film.
- Une fois que le niveau de charge de la batterie chute au-dessous d'un certain niveau, l'appareil n'expose plus le film La LED clignote et signale quand l'appareil doit être rechargé. Cela permet d'éviter qu'une photo ne se bloque dans l'appareil via le système de rouleaux.
- La batterie rechargeable n'est pas complètement chargée au moment de l'achat. Chargez complètement la batterie à l'aide du USB-C chargeur USB. Cette opération prend généralement 1 à 2 heures (peut varier en fonction de l'utilisation).
- Les appareils photo ont été testés pour fonctionner avec des adaptateurs secteur de téléphones mobiles standards. Bien qu'il puisse être chargé avec d'autres adaptateurs, comme des adaptateurs secteur d'ordinateur, des téléviseurs, des voitures, etc., un fonctionnement correct ne peut pas être garanti.
- Lorsque vous cesserez d'utiliser l'appareil, veuillez le recycler de manière adéquate.

Environnement d'utilisation

- Pour protéger la technologie haute précision contenue dans cet appareil, ne le laissez jamais dans les environnements suivants durant une période prolongée : températures élevées (supérieures à +42°), humidité élevée, lieux présentant des variations de température extrêmes (chaud et froid), directement exposé à la lumière du soleil, environnements sablonneux ou poussiéreux comme des plages, des endroits humides ou ceux présentant des conditions de vibration élevées.
- Ne laissez pas tomber l'appareil et ne lui faites pas subir de chocs ou de vibrations importantes
- Ne pas exercer de pression, de traction ou de torsion sur la surface de l'objectif.

Conformité

Instructions importantes pour l'utilisation de batteries lithium-ion

1. Ne pas jeter dans le feu.
2. Ne pas provoquer de court-circuit
3. Ne pas démonter.
4. Ne pas poursuivre l'utilisation si l'appareil est endommagé.
5. Éliminer de manière adéquate après usage.
6. Tenir éloigné de l'eau.
7. Ne pas charger lorsque la température est inférieure au point de congélation.

Déclaration de conformité pour l'Union européenne
Par la présente, Polaroid International B.V. déclare que l'appareil photo analogique instantané Polaroid Now est conforme aux conforme aux exigences essentielles de la Directive en matière de Compatibilité électromagnétique (2014/30/EU), de la Directive relative aux équipements basse tension (2014/35/CE) et de la Directive RoHs (2011/65/EU) des autres dispositions en vigueur, lorsqu'il est utilisé aux fins auxquelles il est destiné.
Déclaration de conformité FCC
Cet appareil est conforme à la section 15 du Règlement de la FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer des problèmes de dysfonctionnement.

Avertissement
L'utilisateur est averti que tout changement ou modification qui n'a pas été expressément approuvé par la partie responsable de la conformité est de nature à révoquer l'autorité dont dispose l'utilisateur pour utiliser cet équipement. Cet équipement ne doit pas être colocalisé ni utilisé en combinaison avec toute autre antenne ou émetteur.

Remarque
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues afin d'offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles pour les communications radio. Néanmoins, aucune garantie n'est fournie quant à l'absence de toute interférence dans le cadre d'une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, nous suggérons à l'utilisateur de tenter une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Relier l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel est relié le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télé qualifié pour obtenir de l'aide
- Cet équipement est conforme aux limites définies par la FCC en matière d'exposition aux rayonnements pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit respecter les instructions d'utilisation spécifiées afin de respecter la conformité en matière d'exposition aux radiofréquences.

Industry Canada (IC)
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Le présent appareil est conforme aux standards RSS exempts de licence la partie 15 du FCC Rule and Industry Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer des problèmes de dysfonctionnement.

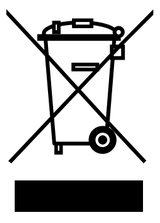

La présente symbole ci-dessus signifie que conformément aux lois et règlements locaux, votre produit doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Quand ce produit atteint sa fin de vie, emmenez-le à un point de collecte désigné par les autorités. Certains points de collecte prennent gratuitement en charge les produits. La collecte et le recyclage sélectif de votre produit au moment son l'élimination aident à préserver les ressources naturelles et à faire en sorte qu'il soit recyclé dans le respect de la santé humaine et de l'environnement.

Avertissement concernant l'élimination des déchets en fin de vie : Lorsque le produit est arrivé en fin de vie, mettez-le au rebut conformément aux réglementations locales. Ce produit est soumis à la directive européenne 202/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et ne doit pas être éliminé comme un déchet municipal non trié.

Fabriqué en Chine pour et distribué par Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Pays-Bas. Le mot et les logos POLAROID (y compris le logo Polaroid Classic Border) ainsi que Polaroid Now sont des marques déposées protégées de Polaroid.
© 2025 Polaroid. Tous droits réservés

R-R-IBV-Now

D3E426
RoHs