

Now+

Generation 3

Guide de démarrage rapide

- A Flash
- B Bouton déclencheur
- C Protecteur de film
- D Posemètre
- E Objectif de l'appareil

F Indicateur de mode

G Bouton+ *

Une pression pour le mode retardateur

Double pression pour le mode double exposition

Longue pression pour le raccourci personnalisé

H Bouton du compartiment film

I Viseur

J Bouton activer | désactiver le flash

K Bouton marche | arrêt



L LED du compteur de photos

M Indicateur de niveau de la batterie

- Batterie chargée
- Batterie à moitié charge
- Batterie faible

N Port de charge USB-C

*La LED + est allumée lorsque l'app Polaroid est connectée

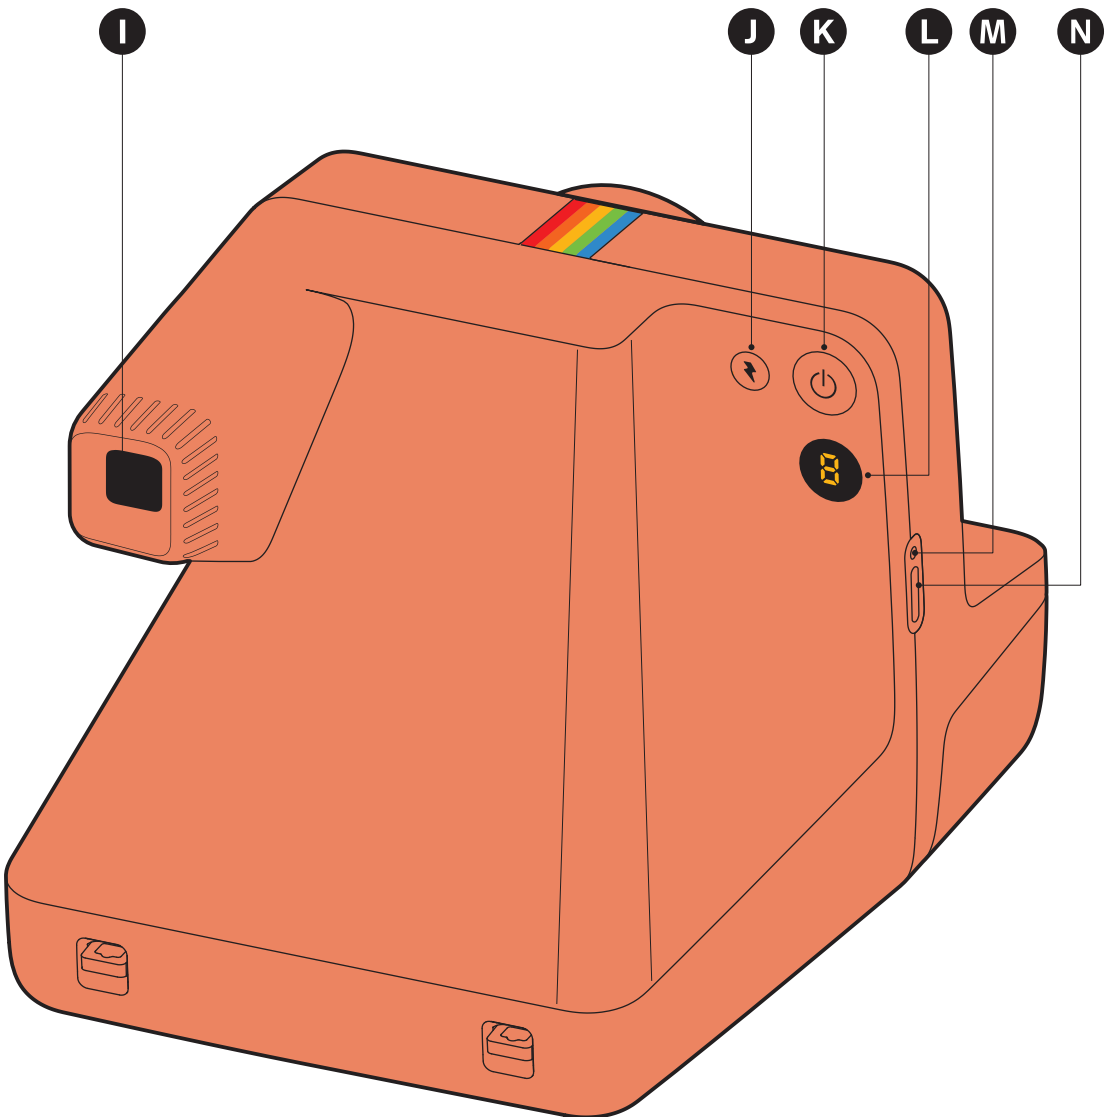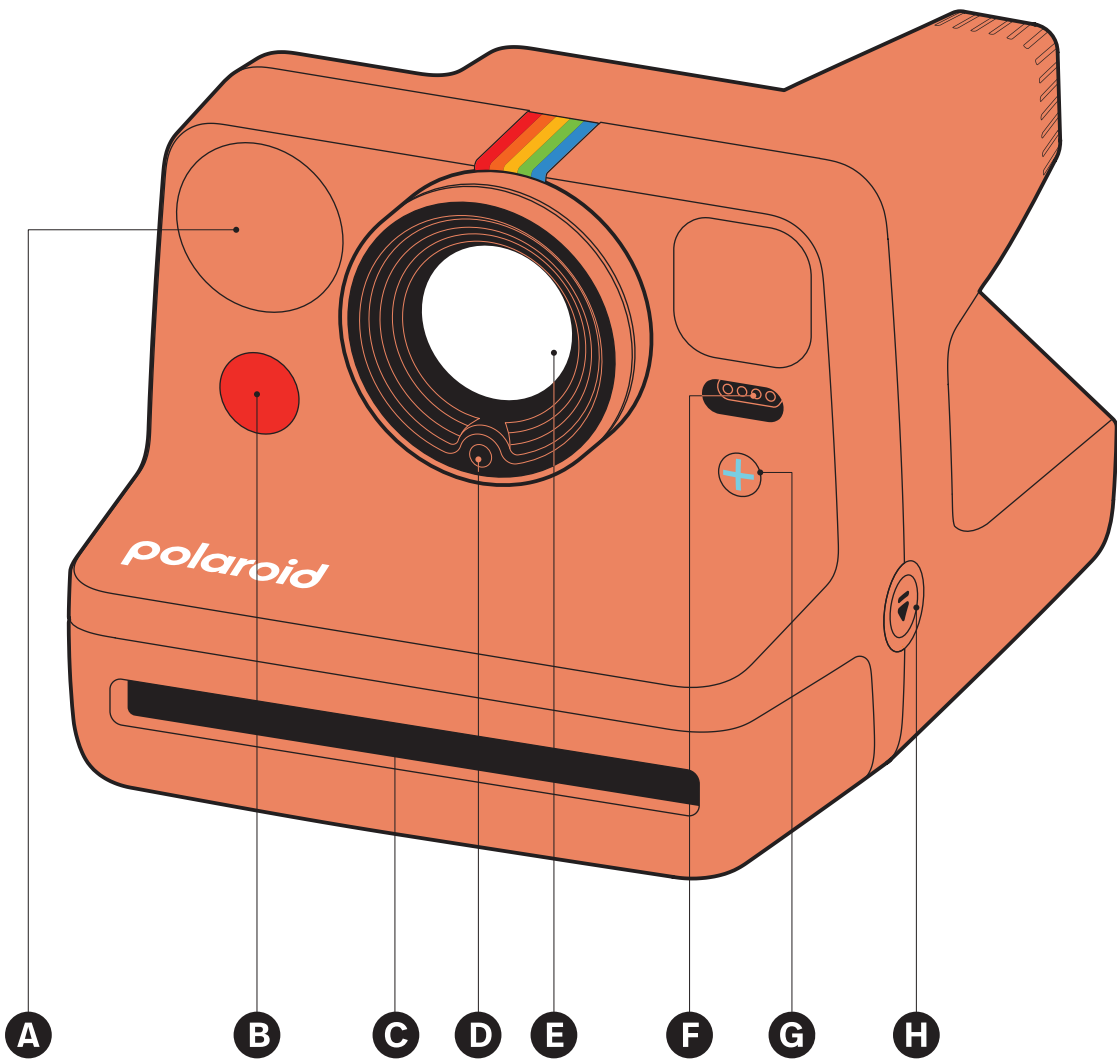


1. Démarrage





Scannez le QR code pour obtenir l'app, accès à une extension de garantie, des conseils, des manuels et plus.

polaroid.link/nowplus

2. Allumez

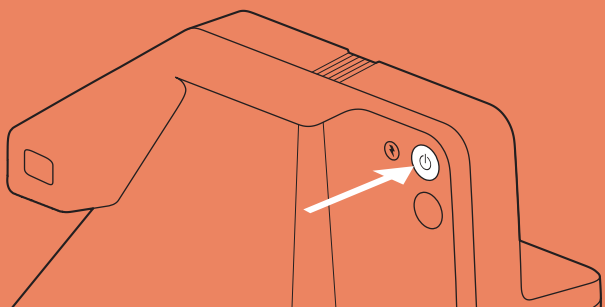


3. Inserez le film

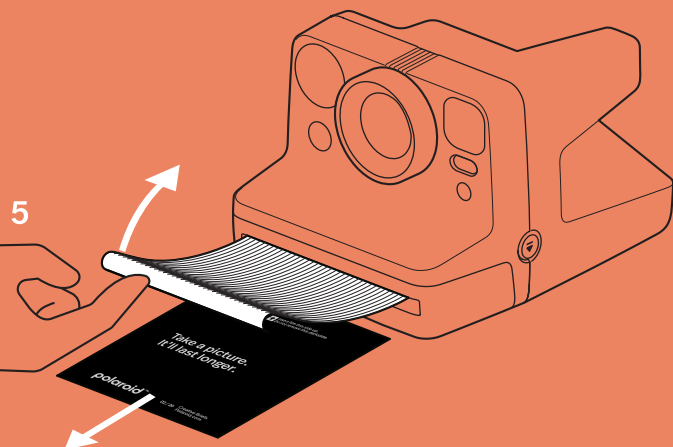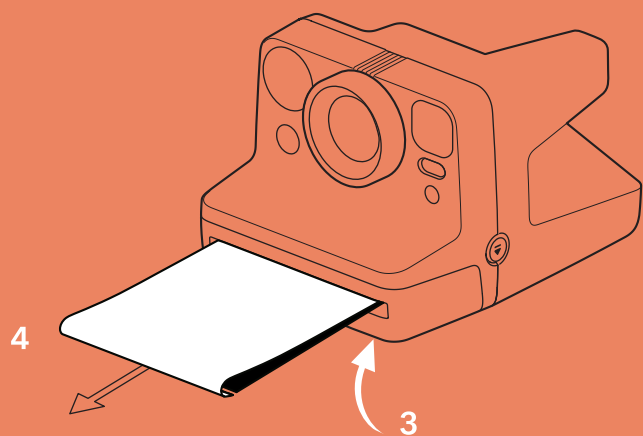

4. Prenez une photo


Visez avec l'appareil photo, appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point, appuyez complètement pour prendre la photo.

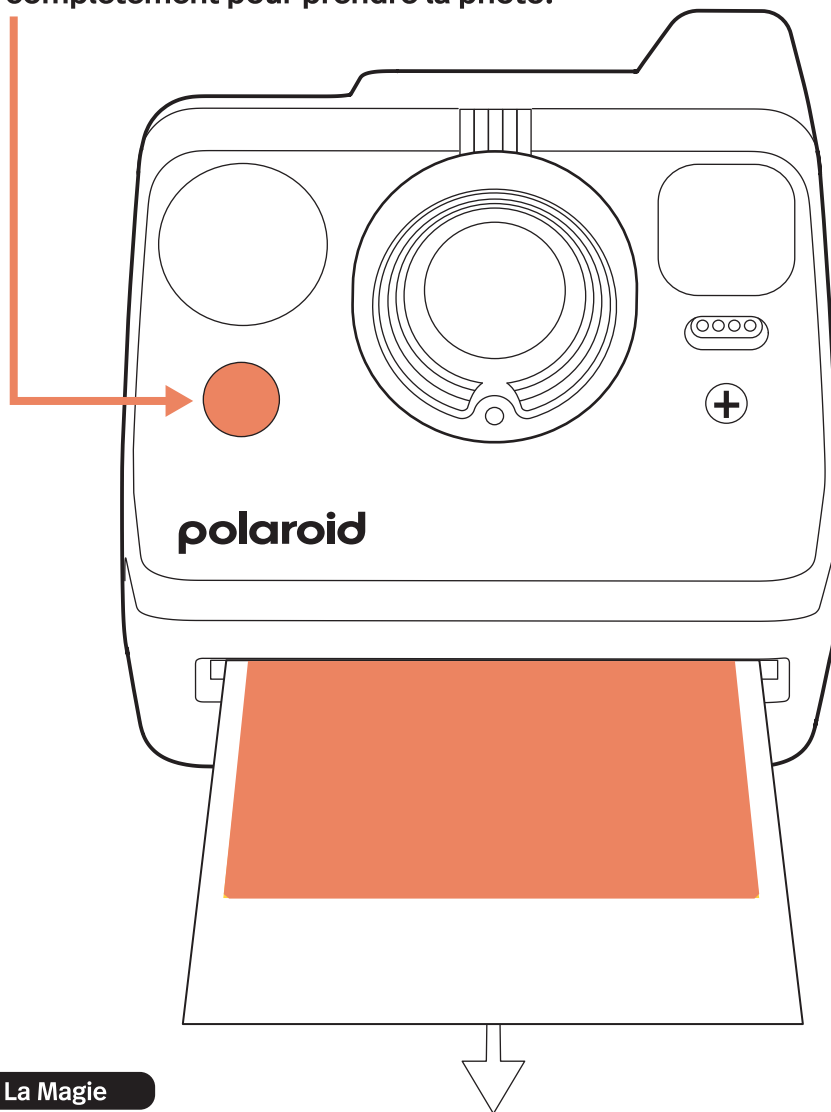

5. La Magie



Ne secouez pas la photo! Placez-la dans un endroit sombre ou face cachée sur une surface plane et attendez que la magie opère.

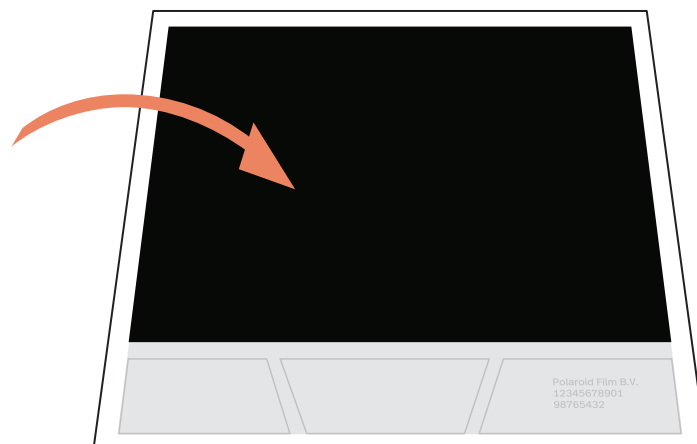

Fonctionnalités contrôlées par l'app

Scannez le QR code ci-dessus et téléchargez l'application Polaroid pour numériser et partager vos photos, accéder à plus de fonctions créatives et maîtriser encore mieux votre photographie. Il n'est pas nécessaire de jumeler l'appareil photo dans les réglages de votre téléphone.

